保証とアフターサービス・保証書

●保証書
この商品には「保証書」がついています。保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめになり、保証書をよくお読みになって大切に保管してください。

●修理を依頼されるとき
6ページの「修理を依頼される前に」の内容にそって調べていただき、なお異常のあるときはお使いになるのをやめ、お買い上げの販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」にご連絡ください。
○保証期間中のとき：お買い上げ販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」に修理をご依頼ください。保証書の規定にしたがって修理いたします。
○保証期間が過ぎているとき：修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間
この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため必要な部品です。

●アフターサービスについて
修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

アフターサービスに関するお問い合わせ
「ヒーテックお客様サービス窓口」
☎ 03-3767-8000
平日午前9時～午後5時45分
〒140-0013 東京都品川区南大井3-12-13
FAX. 03-3768-6120

保証書【出張修理】

本書は、本書記載内容に基づき、無料修理を行うことをお約束するものです。
※印欄の記入のない場合は無効となりますので、記入されていない場合は、お買い上げいただいた販売店にお申し出ください。

形名	HL-1521,1522,1525, 1526, FW-1525HL	※お買上げ日	保証期間
		年 月 日	お買い上げ日より本体 1年
お客様	ご住所	〒	
	フリガナ		
	お名前		
	電話		
※販売店			

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

【無料修理規定】
1. 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料で修理いたします。無料修理をご依頼になる場合には、本書をご提示ください。
2. ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に、修理がご依頼できない場合は、(株)HEATECへお問い合わせください。
4. 保証期間内であっても、次のような場合は有料となります。
(イ) 使用上の誤り及び改造や不当な修理による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の落下や輸送などによる故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変などによる故障及び損傷
(ニ) 一般家庭以外（例えば業務用など）に使用されて生じた故障及び損傷
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に関する実費を申し受けます。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only for Japan.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
8. 修理ご依頼品のご持参および持ち帰りの場合の交通費、またご郵送される場合の郵送料金および諸経費はお客様のご負担となります。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

修理メモ

株式会社HEATEC
〒140-0013 東京都品川区南大井3－12－13 TEL.03(3768)6111

3K14.8-AM0512D

HEATEC

ビルトインタイプ足元温風機

ホットレディ-S

取扱説明書

もくじ

安全上のご注意 …… 1
各部の名称・使い方 …… 4
お手入れの仕方 …… 5
修理を依頼される前に・仕様 …… 6
保証とアフターサービス・保証書 …… 裏表紙

形式 HL-1521
HL-1522
HL-1525
HL-1526
FW-1525HL

●この度は、足元温風機ホットレディ-Sをお買い上げ戴きまして、まことにありがとうございます。
●この製品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
●お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。
●施工説明書を販売店又は工事店から必ず受けとって保管してください。
●保証書を必ずお受け取りください。

株式会社HEATEC

安全上のご注意

●ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味については、次のようになっています。

⚠警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

感電注意

△は、注意（危険、警告を含む）を示します。
具体的な注意事項は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「感電注意」を示します。

分解禁止

⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な注意事項は、⃠の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。

プラグを抜く

●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な注意事項は、●の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行なわないこと
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止

乳幼児や身体の不自由な方には付添い者なしでは使用しないこと
やけどをする恐れがあります。

禁止

⚠警告

スプレー缶などを本体の近くに置かないこと
過熱して爆発、火災の原因になります

禁止

温風吹出口や吸い込み口にピンや針金などの金属物等異物を入れないこと
感電や異常動作してけがをすることがあります。

禁止

定格15Ａ以上のコンセントを単独で使用すること
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

コンセントを単独に使用

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように根元まで確実に差し込むこと
ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電・火災の原因になります

点検掃除

⚠注意

温風吹出口の前に物を置かないこと
過熱や火災の原因になります。

禁止

カバーグリルの前面をマットなどでふさがないこと
過熱によりカバーグリルの変形や火災の原因になります。

禁止

犬や猫など、ペットの暖房・乾燥用には使用しないこと
ペットが本体を傷めたり、火災、故障の原因となることがあります。

禁止

カバーグリルや本体に水やお茶などの水分をかけないこと
ショート、感電の恐れがあります。
万が一水がかかったら、すぐに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

水かけ禁止

⚠注意

交流100V以外では使用しないこと
火災、感電の原因となります。

禁止

電源プラグを抜くときは電源コードを持たずにかならず先端の電源プラグを持って引抜くこと
感電やショートして発火することがあります。

プラグを持って抜け

使用中や使用直後は温風吹出口に触れないこと
やけどの原因となります。

接触禁止

暖房以外の用途に使用しないこと
過熱して発火することがあります。

禁止

流し台、洗面台に組み込む以外には使用しないこと
過熱して発火することがあります。

禁止

フィルターパネルをはずしたまま運転しないこと
故障や火災の原因となります。

禁止

お願い

フットスイッチは乱暴に蹴ったり、物をぶつけないでください

近くで床マットを使用する場合はカバーグリルから50mm離して使用してください。
また、使用中マットがずれて温風吹出口や吸い込み口をふさがないよう注意してください。

各部の名称・使い方

※FW-1525HLの場合はアース線付属

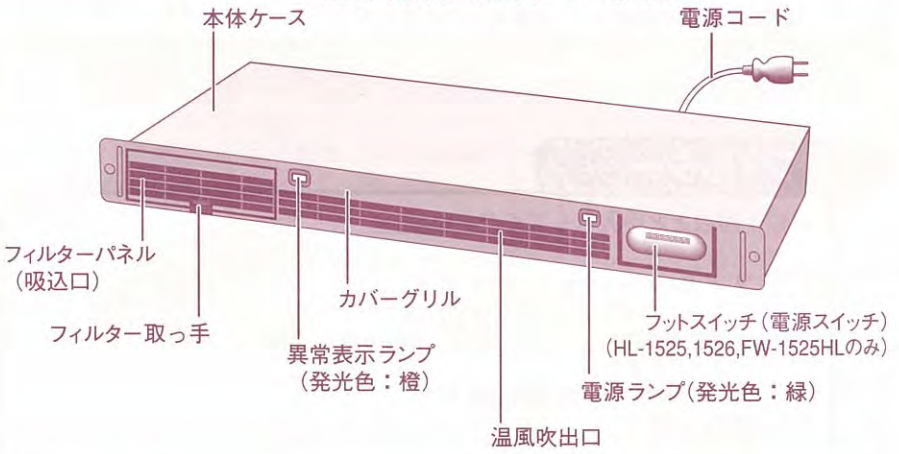

温風の出し方

フットスイッチを足先でかるく押します。
電源ランプが点灯し、温風が出ます。

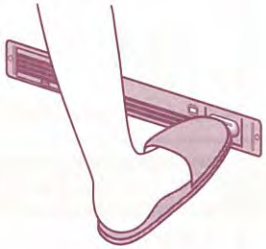

温風の切り方

フットスイッチをもう一度押します。
電源ランプが消え、温風が止まります。
（電源ランプが消えている事を確かめてください）
※HL-1521,HL-1522は、本体にスイッチがありません。
壁に据え付けのスイッチで操作します。

切り忘れ防止タイマーについて

●電源を入れてから2時間を経過すると、タイマーが働いて自動的に温風が止まります。この時電源ランプは点灯したままですので、電源スイッチを押して、必ず電源を切ってください。

●タイマーが働いて温風が止まっている状態から再び運転を開始するときは、一旦電源を切り、数秒間待ってから電源スイッチを押してください。

異常表示ランプについて

安全装置が働いて送風に切り替わったときに異常表示ランプが点灯します。
点灯したときはすぐに電源を切り、5ページの「お手入れの仕方」をお読みになり、フィルターを掃除してください。

お手入れの仕方

●お手入れの際には必ず電源スイッチを切ってください
●フィルターが目詰まりすると、安全装置がはたらいて温風が出なくなることがあります。
月に一回以上お手入れしてください。

フィルター

月に１回以上お手入れしてください。

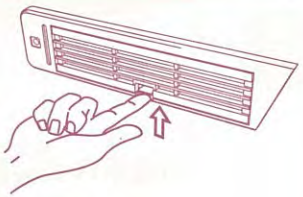

①フィルターパネルをはずす
フィルターパネルの取っ手に指をかけ
上に押しながら手前に引くとはずれます。

②ホコリやゴミを掃除機で吸いとる
汚れが落ちにくいときは
軽く水ですすぎ洗いして
ホコリを取り除き陰干しする。

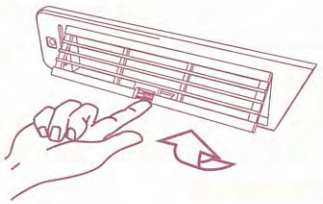

③元通りに取付ける

温風吹出口

温風吹出口のホコリは
掃除機で吸い取ってください。

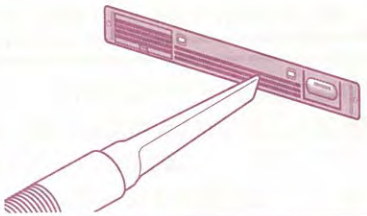

カバーグリルの表面

カバーグリルは柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れが落ちにくいときは、台所用洗剤をうすめたものを布に含ませて
汚れを拭き取った後、乾拭きしてください。

ベンジン、ガソリン、シンナー、磨き粉、化学雑巾、その他スプレー等の
使用は製品を痛める原因となりますので、おやめください。

修理を依頼される前に

●修理を依頼される前に次のことを点検してください。

症　状	考えられる原因	直し方
電源が入らない（電源ランプが点灯せず、温風も出ない）	電源スイッチまたは本体とは別に設置されている壁付けスイッチが「切」になっている。	電源スイッチを（壁付けスイッチが設置されている場合は壁付けスイッチも）「入」にする。
	ご家庭内のブレーカーが落ちている。	ブレーカーをあげてください。
電源ランプは点灯するが温風も出ず、送風もしない	タイマーが働いて、温風が止まっている。	一旦電源を切って、再び電源を入れる。
異常表示ランプが点灯、または点滅する	フィルターにホコリがたまっている。	フィルターを掃除する。「お手入れの仕方」をよくお読みになり、お手入れしてください。
	温風吹出口、吸込口がふさがれている。	一旦電源を切り、ふさいでいるものを取り除いてから、再度電源を入れてください。

以上のことをお調べになり、それでも直らない場合は、お買い上げの販売店または、「ヒーテックお客様サービス窓口」までご連絡下さい。

仕　様

定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	485W
スイッチ	プッシュ式スイッチ（HL-1525 , 1526 , FW-1525HL） ※HL-1521 , HL-1522には本体スイッチがありません。
表示ランプ	ネオランプ　発光色：電源ランプ…緑　異常表示ランプ…橙
フィルター	ハニカムネットフィルター
安全装置	サーモスタット…２ヶ　温度ヒューズ…１ヶ
タイマー	消し忘れ防止タイマー：２時間
外形寸法	幅500×高さ48×奥行168mm
質量	2.5kg
パネルカラー	HL-1521,1525,FW-1525HL…ダークグレー　HL-1522,1526…ライトグレー
電源コード長	1.0m／2.0m（FW-1525HL、アース線付属）